argenspray srl

Equipos y Sistemas de Atomización

Bahía Blanca 1587 - C.P. C1407ACC - Buenos Aires - Argentina
Tel. y Fax: (011) 4567-1686 - 4567-7256 - 4568-1284
argenspray@argenspray.com.ar
www.argenspray.com.ar

PULVERIZADOR PMT3

Industria Argentina

MANUAL DE EMPLEO Y MANTENIMIENTO

INTRODUCCIÓN

Lo felicitamos y le agradecemos por su compra de un Equipo para pulverizar Adiabatic.

Tiene en mano un Equipo ROBUSTO – SENCILLO – EFICAZ – ECONOMICO, de un MANTENIMIENTO FACIL y generan una gran corriente de aire que pulveriza, nebuliza y proyecta en forma controlada hacia todo el ambiente a tratar, todo tipo de específicos líquidos en forma de nube.

GARANTIA

1) Garantizamos los Equipos **adiabatic** contra todos los defectos de fabricación durante seis meses desde la fecha de la primera puesta en marcha.

2) Nuestra garantía consiste en reponer su estado o en cambiar pura y sencillamente las piezas reconocidas defectuosas gratuitamente a excepción del traslado, transporte, embalaje y vuelta del Equipo.

3) Para gozar del beneficio de la garantía los aparatos serán devueltos a nuestra fábrica, acompañados con el vale de garantía o con un remito indicando:

   Apellido Nombre ó Razón Social del Cliente

   Fecha de Venta

   Número de la Factura

   Número y modelo del Equipo para pintar.

4) La aplicación de la garantía no puede, en ningún caso, dar lugar a cualquier indemnización, recuperación o reembolso, incluso parcial.

5) La aplicación de la garantía, el cambio de la parte o puesto nuevamente en funcionamiento no puede tener el efecto de prolongar la misma.

6) La garantía no será de aplicación:

A) si las piezas de origen han estado cambiadas o modificadas.

B) Si las averías son debido a un descuido, defecto de mantenimiento, tensión excesiva, mala utilización y de una manera general a una causa extraña al Equipo de pintar.
En particular no son garantizadas las piezas quebradas, rotas o deformadas a consecuencia de un choque, de una caída o de una maniobra brusca. Las averías durante el transporte no pueden, en ningún caso, beneficiarse de la garantía.

C) Si el Equipo para pintar devuelto no está acompañado de los documentos que justifiquen su fecha de puesta en marcha.

D) Si el Comprador no ha pagado el Precio de Venta conforme con las condiciones generales de venta o condiciones particulares que le fueron consentidas.

E) Si las escobillas del turbo han sido cambiadas por escobillas no entregadas por nosotros.

MOTOTURBINA MTU3PL

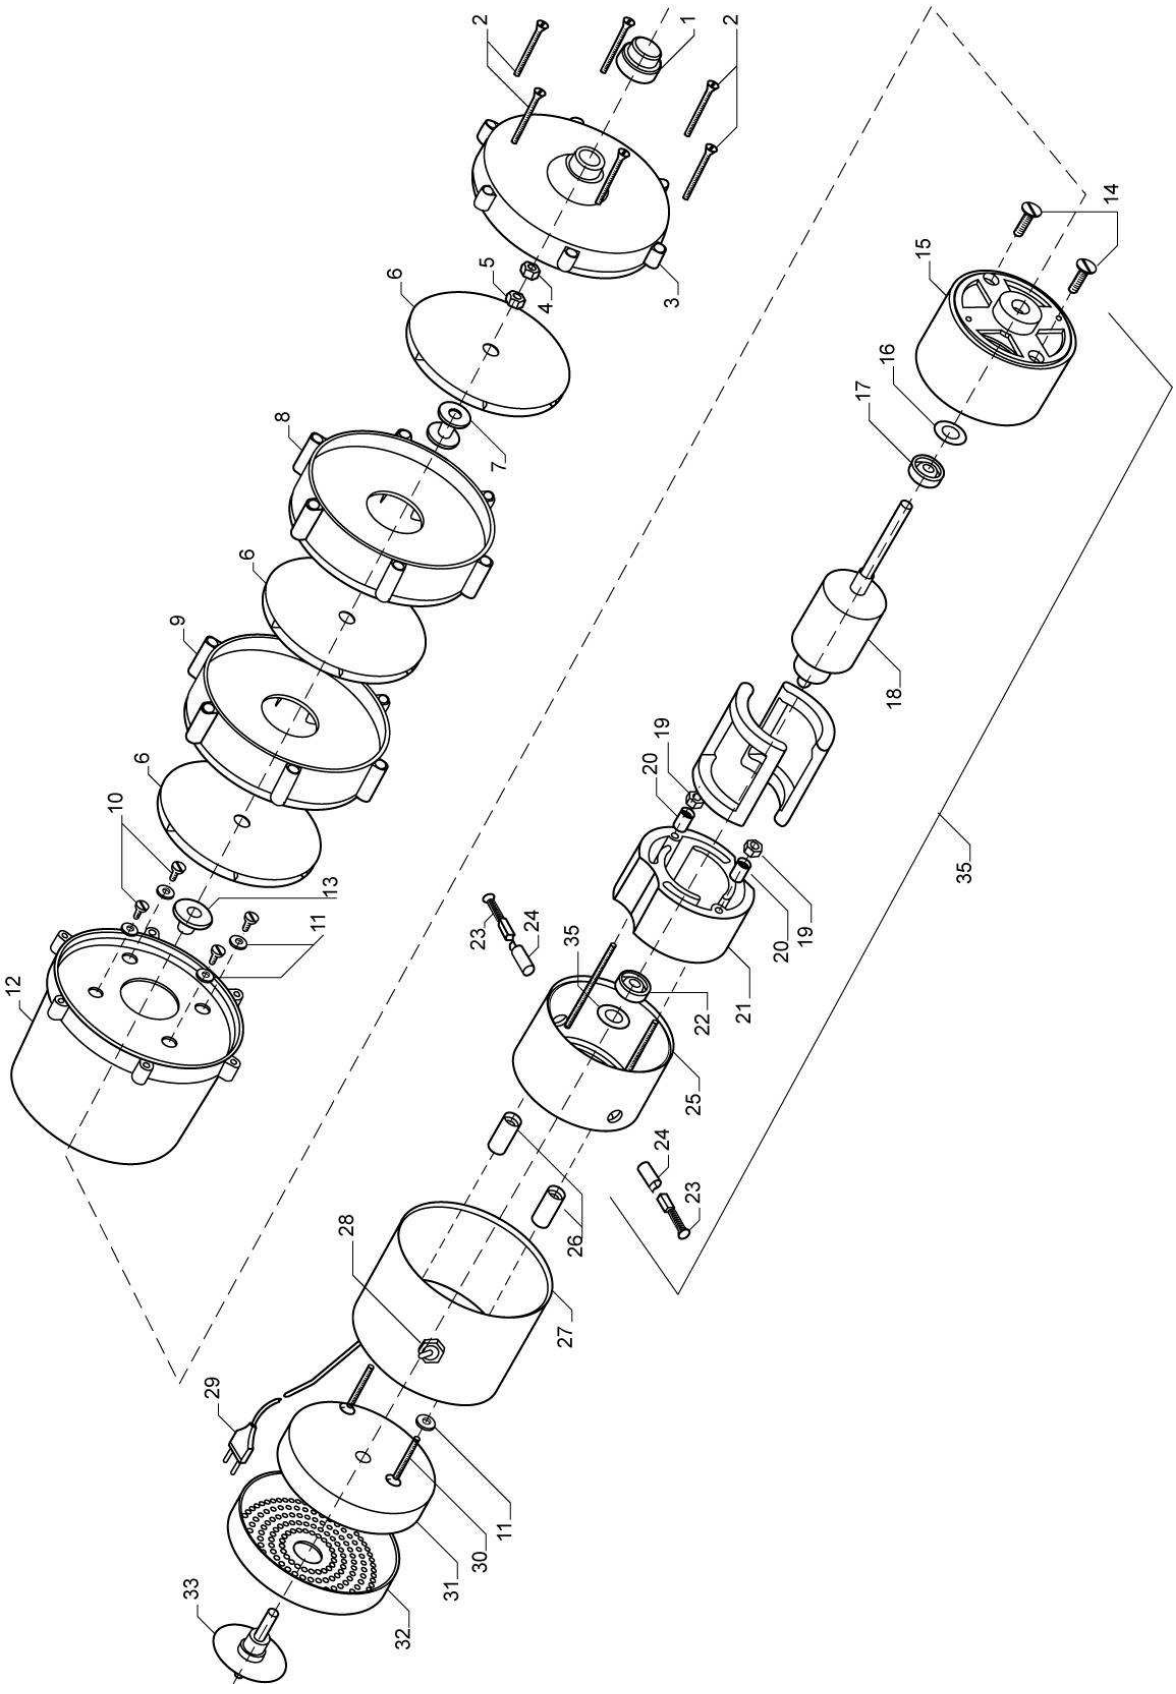

REFERENCIA DE LAS PIEZAS DE RECAMBIO MTU3PL

POSICION	CODIGO	DESCRICION	CANT
1	1196	Buje salida de aire	1
2	0885	Tornillo 3/16 X 3 cabeza tanque	4
3	1127	Tapa de salida de aire sin buje	1
4	0417	Tuerca rosca izquierda	1
5	1397	Separador de arandela MTU3PL	1
6	1410	Turbina de aluminio de 12 mm	3
7	1395	Separador largo de aluminio	2
8	1126	Deflector de plástico	1
9	1413	Deflector Inter. plástico torneado MTU3PL	1
10	1142	Tornillo 3/16 X 3/8 cabeza tanque	4
11	1137	Arandela estrella 1/4	6
12	1412	Medio cuerpo trasero MTU3PL	1
13	1396	Separador corto de aluminio	1
14	0406	Niple de bronce 3/16	2
15	1414	Carcaza del. plástico de motor MTU3PL	1
16	1399	Arandela de chapa 27,8 X 17,1	1
17	0848	Rodamientos 6001 RS	1
18	1405	Inducido 22 MM completo 220V MTU3PL	1
19	0328	Tuerca de hierro 3/16	2
20	1369	Separador de bronce del estator	2
21	0402	Estator 22 MM completo 220 V	1
22	1392	Rodamiento 629 Z	1
23	0319	Carbones de 6 X 9 mm	2
24	0415	Porta carbón de baquelita	2
25	1221	Carcaza trasera plástica de motor	1
26	1249	Soporte de motor trasero	2
27	1411	Medio cuerpo delantero de MTU3PL	1
28	1053	Interruptor IPC10	1
29	0609	Chicote de salida de 5 mts.	1
30	1155	Tornillo ¼ X 1 ½ cabeza redonda	2
31	1218	Filtro de aire	1
32	1418	Tapa de filtro perforada para MTU3PL	1
33	1201	Roseta de filtro	1
34	1400	Arandela de chapa 25,8 X 14,8	1
35	1406	Motor universal para MTU3PL	1
36	0939	Tornillo ¼ X 1 pulgada	4

CONTENIDO DEL PULVERIZADOR ADIABATIC PMT3

Una mototurbina

Un conjunto manguera difusora de 0,70 mts.

Un deposito de polipropileno de 5 lts

Un manual de instrucciones

CARACTERÍSTICAS DE LA MOTOTURBINA:

Turbo de 3 etapas-con cuerpo de nylon 6-6 reforzado con fibra de vidrio

Motor universal, 50, 60 HZ de 220 voltios (opcionalmente a pedido 110v).

Potencia: 3 Amp. 600 watts- a 22.000 rpm interruptor incorporado

Doble aislamiento.

Peso 6 Kg.-.

Caudal Máximo de entrega de producto: 700 cc/min

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

UTILIZACIÓN:: Para pulverizar productos líquidos con gotas del tamaño equivalente a los aerosoles y pulverizadores manuales, pero con un volumen 1000 veces mayor, brindando un máximo poder de penetración y cobertura en un tiempo mínimo para Usted en:

- Saneamiento e higiene ambiental.
- Fumigación para Consorcios, Gastronómicos, Institutos Educativos, Hoteles, Plantaciones, etc
- Desinfección
- Tambos
- Vacunación Avicola
-

PUESTA EN MARCHA:

La única precaución indispensable es verificar que la tensión sea la de la etiqueta del equipo. Una variación de más o menos 10 voltios puede ser soportada por el motor qué esta construido a propósito.

El turbo no tiene masa, estando el aparato construido en doble aislación. La puesta en marcha y la parada se hacen con el interruptor (ref. 1053) puesto en la carcaza.

MANTENIMIENTO:

Limpiar el filtro de aire (ref. 1218) a menudo. Para esto quitar la tapa del filtro (ref. 1217) después de quitar la roseta de fijación (ref.1201).

Recambio de las escobillas: Cuando éstas están gastadas, de ser posible pidan al que les ha vendido el aparato para que le haga el cambio. Si tienen que hacerlo ustedes mismos, procedan de la manera siguiente:

Quitar los 2 tornillos (ref.1155) y desmontar el medio cuerpo (ref.1124)

No queda sino levantar la tapa de los porta carbones (ref. 415) y cambiar las escobillas. Después, volver a montar el aparato haciendo las operaciones en sentido inverso.

Es peligroso invertir las escobillas e inútil revisarlas sin necesidad.

No colocar sino escobillas de origen (Ref. 319), la calidad de las mismas está especialmente estudiada.

Cambie los carbones, por carbones originales de fábrica cada 300 horas de uso en el modelo MTU3SOP.

EL EMPLEO DE OTRAS ESCOBILLAS ANULA LA GARANTÍA.

Se recomienda que no se desmonte nunca la parte delantera del turbo puesto que las turbinas están balanceadas electro dinámicamente.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Asegúrese de leer, comprender y observar las instrucciones, las advertencias y las precauciones de seguridad para la operación del equipo

PRECAUCIONES:

a) No conectar la unidad con el motor sin la carcaza
b) No sumergir la unidad en ningún tipo de líquido
c) No usar ningún (red label) material peligroso o materiales con alto punto de inflamación
d) Siempre mantener bien ventilado el lugar de trabajo.
e) No permita a los niños jugar con el Equipo
f) Asegúrese con un calificado electricista que la línea de tensión y los fusibles estén dimensionados para alimentar el equipo.

ADVERTENCIA:

g) No pulverizar en ambientes cerrados con líquidos inflamables para evitar peligro de incendio o explosión.
h) Ventile adecuadamente. No pulverice fluidos inflamables con punto de inflamación menor a 21 grados centígrados. (Punto de comienza a desprender una cantidad suficiente de vapor inflamable que pudiera encenderse cuando se expone a llama o a chispa). (El no tomar estas precauciones puede ocasionar incendio o explosión).
i) Siga las advertencias y precauciones indicadas por el fabricante del material y solventes utilizados.

LA EMPRESA SE RESERVA EL DERECHO DE ELIMINAR O MODIFICAR PIEZAS SIN PREVIO AVISO

ARGENSPRAY SRL